GUIDE PRATIQUE · À IMPRIMER

Entretenir son vidéoprojecteur

Le calendrier d'entretien et les bons gestes pour prolonger sa durée de vie

Le calendrier d'entretien

Chaque séance

- Laisser 30 cm d'espace libre autour des grilles d'aération
- Éteindre avec la télécommande, jamais à la prise
- Attendre la fin de la ventilation avant de débrancher
- Remettre le cache de l'objectif

Chaque mois

- Dépoussiérer les grilles (pinceau doux ou soufflette, appareil froid)
- Nettoyer l'objectif si des traces apparaissent
- Vérifier les câbles et les connecteurs
- Contrôler les mises à jour du système

Tous les 3 à 6 mois

- Nettoyer ou remplacer le filtre à air (si présent)
- Vérifier les heures de la source lumineuse
- Refaire la mise au point et la géométrie
- Lampe classique : préparer une lampe de rechange vers 80 % de sa durée

Nettoyer l'objectif en 4 étapes

1 Éteindre et laisser refroidir 30 min

2 Souffler la poussière (poire soufflante)

3 Essuyer microfibre, du centre vers l'extérieur

4 Finir spray optique sur le chiffon, jamais sur la lentille

Durée de vie moyenne de la source lumineuse

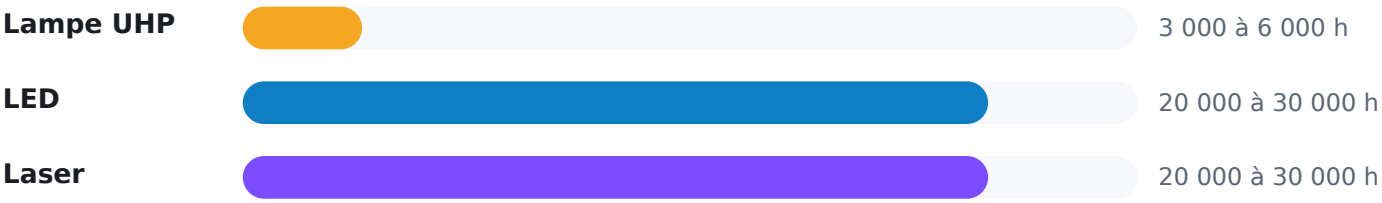

Valeurs indicatives constructeurs. La chaleur et la poussière réduisent fortement ces durées.

Conseils généraux : référez-vous toujours au manuel de votre modèle.

GUIDE PRATIQUE · À IMPRIMER

Les bons réflexes

Ce qu'il faut faire, ce qu'il faut éviter, et une checklist à cocher

À faire

- Installer l'appareil sur une surface stable et dégagée
- Utiliser le mode Éco quand la pièce est sombre
- Brancher sur une multiprise avec parafoudre
- Ranger dans une housse ou sa boîte à l'abri de la poussière
- Laisser l'appareil s'acclimater 1 h après un passage du froid au chaud

À éviter

- Couvrir ou coller l'appareil contre un mur
- Toucher l'objectif avec les doigts
- Utiliser de l'alcool, du Sopalin ou un produit vitres
- Le déplacer allumé ou encore chaud
- L'utiliser près d'une cuisine, d'un fumeur ou d'une cheminée

Ma checklist d'entretien

- [ ] Grilles d'aération dépoussiérées
- [ ] Filtre nettoyé ou remplacé
- [ ] Objectif propre, sans trace
- [ ] Câbles et ports vérifiés
- [ ] Mise à jour du système faite
- [ ] Heures de la source notées : _____ h
- [ ] Mise au point et trapèze réglés
- [ ] Appareil rangé à l'abri de la poussière

Un souci ? Les solutions rapides

Image floue	Nettoyer l'objectif puis refaire la mise au point.
Ventilateur bruyant	Dépoussiérer les grilles et le filtre, vérifier l'espace autour.
Extinction soudaine	Surchauffe probable : dégager l'aération, laisser refroidir.
Image plus sombre	Source en fin de vie ou filtre encrassé : vérifier les heures.
Taches sur l'image	Poussière sur la lentille ou à l'intérieur : contacter le SAV.

Conseils généraux : référez-vous toujours au manuel de votre modèle.